




0920

Mano-Clock Multi 200cm RSK 563 55 30

Universell flottörmätare för inomhus och utomhus cisterner som innehåller **diesel** eller **eldningsolja-1**. Är steglöst inställbar för önskad tankhöjd, passar därför alla cisterner.

Yleismallinen uimurimittari sisä- ja ulkosäiliöihin joissa säilytetään **diesel-** tai **kevytpolttoöljyä**. Portaattomasti säädettävissä toivotulle säiliönkorkeudelle, sopii siksi kaikkiin säiliöihin.

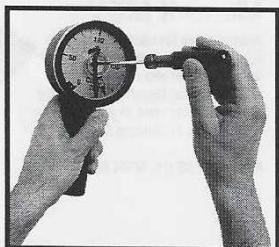

UTFÖRANDE

Mätarhus 110mm i högvärdig UV-beständig plast. Trycktätt mätarhus förhindrar oljelukt inomhus. Korrosionsfritt nätverk i acetalplast och rostfritt stål. Beständig mot diesel och eldningsolja-1. Anslutning G40 (R1 1/2"). Inställes enkelt för önskad tankhöjd med hjälp av en skruvmejsel. Graderad i cm.

INSTÄLLNING AV TANKHÖJD

Kontrollera tankhöjden så att rätt mätartyp valts. Skruva bort proppen på mätarens framsida. Använd lämplig skruvmejsel och sätt den i spåret på den röda fullpilen. Ställ fullpilen på aktuell tankhöjd minus 10cm. Om den svarta visaren är ivägen, vrid undan den. **TILLSE ATT FLOTTÖREN ÄR HELT UPPE I MÄTARHUSET** och ställ den svarta visaren på aktuell tankhöjd. Skruva tillbaka proppen.

EVENTUELL JUSTERING FÖR MUFFHÖJD

Mätaren behöver inte justeras om muffhöjden är standard 1-5cm (Muffhöjd = Avstånd från tanktak till ovkant av anslutningsmuff för mätaren). Om mätaren monteras på en högre muff eller tex. uppe på manluckan måste mätaren justeras för detta enl. följande för att visa rätt: **TILLSE ATT FLOTTÖREN ÄR HELT UPPE I MÄTARHUSET** och ställ den svarta visaren på aktuell tankhöjd plus aktuell muffhöjd minus 3 cm. **OBS! Vid inställning får inte den svarta visaren ställas utanför skalområdet dvs. max 200cm respektive max 250cm.**

MONTERING

Linda på gängtape, sänk ned flottören och skruva fast mätaren för hand.

RAKENNE

Mittarinrunko 110mm, korkeatasoisesta UV-kestävästä muovista. Painetiivis mittarinrunko estää öljynhajua sisätiloissa. Korroosiovapaa mittarikoneisto asetaali-muovista ja ruostumattomasta teräksestä. Diesel ja kevytpolttoöljyn kestävä. Liitäntä R 1 1/2" Asennetaan helposti toivotulle säiliön-korkeudelle ruuvimeisselin avulla. Asteikko cm: ssä.

SÄILIÖN KORKEUDEN SÄÄTÖ

Tarkista säiliön korkeus, että oikea mittarityyppi tulee valituksi. Ruuvaa irti tulppa mittarin etupuoletta. Valitse sopiva ruuvimeisseli ja laita se punaisen full nuolen uraan. Aseta full nuoli kyseiselle säiliön korkeudelle miinus 10cm. Jos mustaviisari on edessä, kierrä se sivuun.

KATSO ETTÄ UIMURI ON TÄYSIN-YLHÄÄLLÄ MITTARIN RUNGOSSA ja aseta musta viisari kyseiselle säiliön korkeudelle. Ruuvaa tulppa takaisin.

MAHDOLLINEN SÄÄTÖ MUHVINKORKEUDELLA

Mittaria ei tarvitse säätää jos muhvin korkeus on vakio 1-5cm. (muhvinkorkeus = etäisyys säiliönkatosta mittarin liitäntämuhvin ylä-reunaan). Jos mittari asennetaan korkeampaan muhviin tai esim. miesluukun päälle, täytyy mittari säätää seuraavasti, että se näyttäisi oikein: **KATSO ETTÄ UIMURI ON TÄYSIN YLHÄÄLLÄ MITTARIN RUNGOSSA** ja aseta musta viisari kyseiselle säiliön korkeudelle plus kyseinen muhvin korkeus miinus 3cm. **HUOM.** Säätäessä, musta viisari ei saa olla asteikon ulkopuolella. Asteikosta riippuen max 200cm tai max 250cm.

ASENNUS

Käytä kierreteippiä, laske uimuri alas ja ruuvaa mittari kiinni käsin.